トーシンコーポレーション

創作門柱

'08.3

ゲートウォール　フェイス430

取付・取扱説明書

トーシン創作門柱をお買い上げいただきありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。

施工上の注意事項

1. 軟弱地盤でのコンクリート基礎埋め込み深さ、周囲巾は充分に取って下さい。
2. 付属部材の取付けの際は締め過ぎにご注意下さい。
   また、電動ドライバーをご使用の際は低速回転で締め付けて下さい。
3. 取付け完了後はネジ類の締まり具合を再度ご確認下さい。
4. 電気配線や結線工事は、電気有資格者にご依頼下さい。
5. 本門柱セットにはインターフォンは含まれておりません。 別途購入下さい。

※梱包が雨等で濡れると、ダンボールの色が付着する場合がございます。
シート等で養生をお願いします。

設計図　フェイス430　GW-FC430

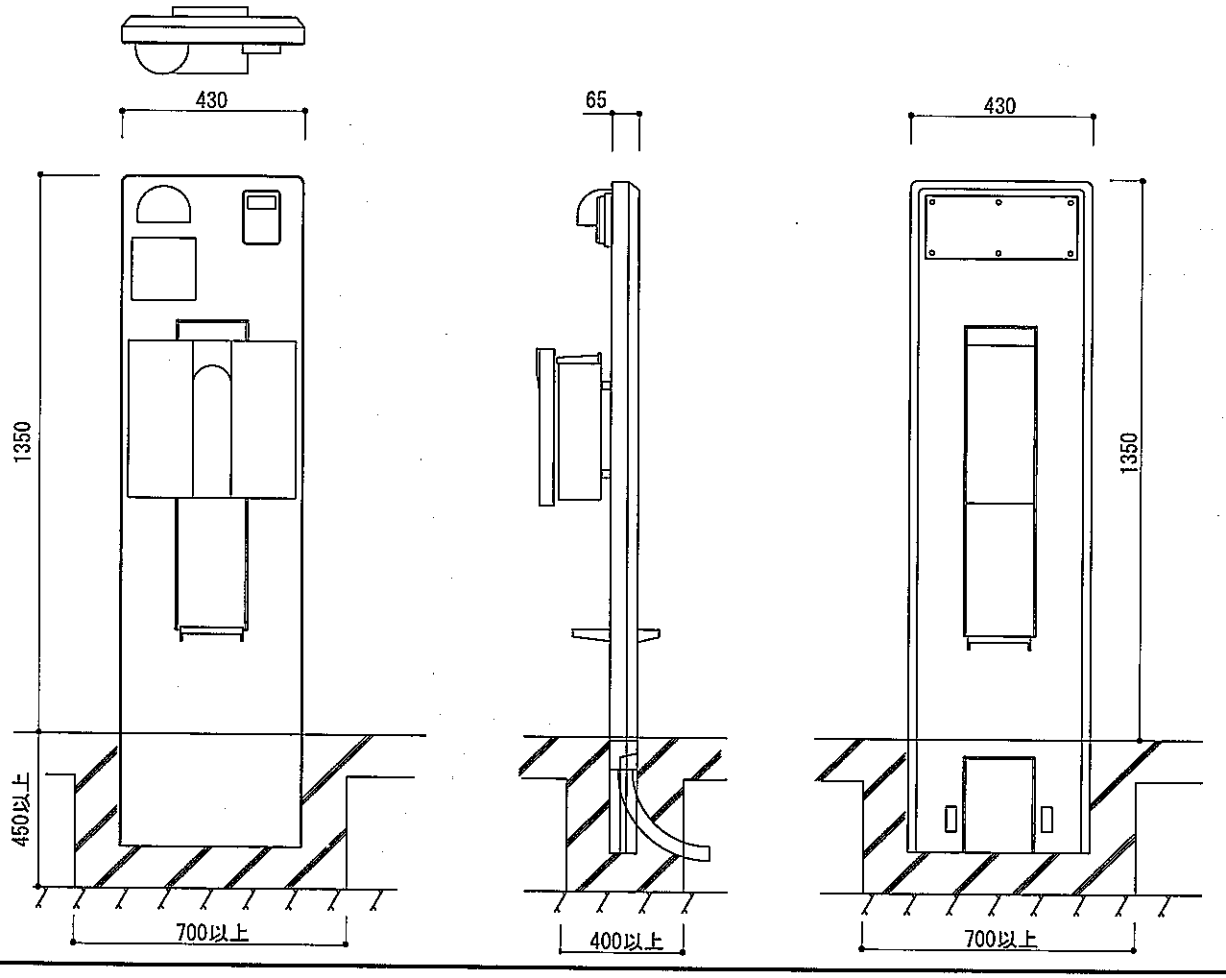

梱包内容

本体／笠置

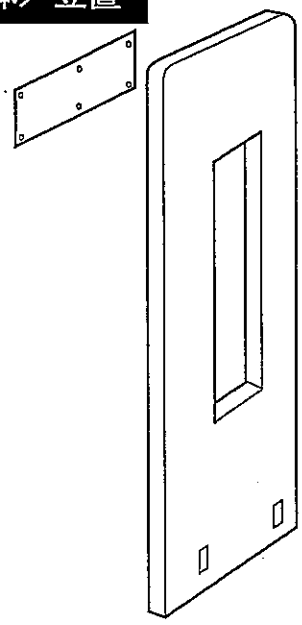

本　　体	1
背面カバー	1 (取付用ビス 6ヶ)
取扱説明書	1 (門柱灯・ポスト取付用PCプラグ・ビス同梱)
補修塗料	1

門柱灯　(オプション品)

松下電工ＬＷ８６５１１の場合

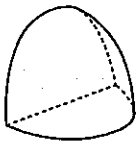

本　　体	1式
本体付属ビス	1
取扱説明書	1

ポスト　(オプション品)

マルカートの場合

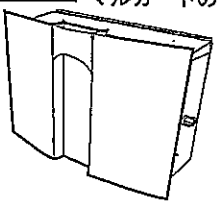

本　　体	1
ＰＣプラグ・ビス	各4
取扱説明書	1

センタートレイ　(オプション品)



センタートレイ	1
取付ネジ・ナット	1

ポスト取付プレート　(オプション品)

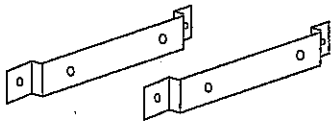

ポスト取付プレート	2
取付ネジ・ナット	1

ネームプレート

(オプション品)
エディーの場合



本　　体	1
ステンレスプレート	1
取付ネジ・ナット	1式

施工の手順

1　門柱の設置

1. 門柱を埋込み穴に設置し、門柱の位置を確認して
   仮固定して下さい。
2. 門柱を補助棒などを差込み自立させて下さい。
3. 各種配線を露出しておいて下さい。
4. 寸法，門柱の水平・垂直を確認し、
   コンクリート打をして下さい。

※ 配管線の先端は、室内側との
接続まで地表に仮出しして下さい。

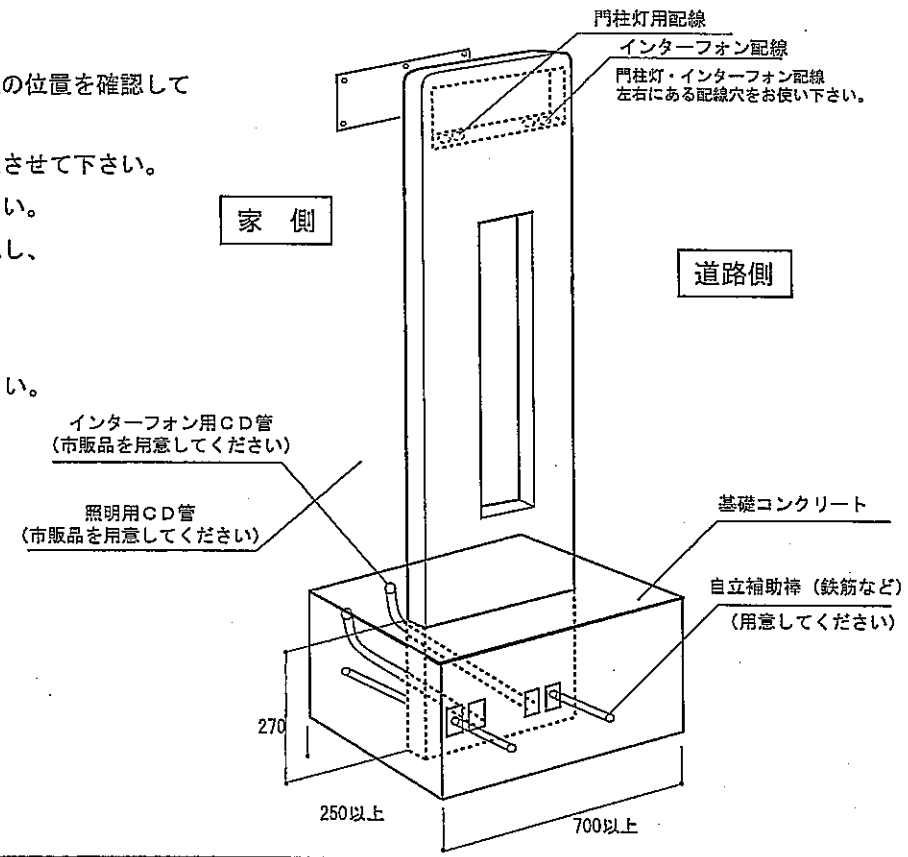

2 ポスト取付 （マルカートポストの場合）

1. ポスト取付位置を推奨範囲内で決定し、門柱本体に
φ６のドリルで穴を開け、取付用プラグを打ち
込んで下さい。（ポストにプラグ・ビス付属）

2. ポストの蓋を開けて、付属のビスを
門柱本体に向けて差込み、４ヶ所固定して下さい。

※ ポストの取付は照明等の配線工事前に行ってください。

※ 取付けピッチが合わないポストについては
オプション台座をご購入下さい。
￥7,400（税抜き）

※ ポスト付属のプラグが３０mm以上の場合や
本体内部の配線貫通穴に著しく突出する場合は
本体に付属のプラグ（青）をご使用下さい。

※ 詳しくはポストの取付説明書をご覧ください。

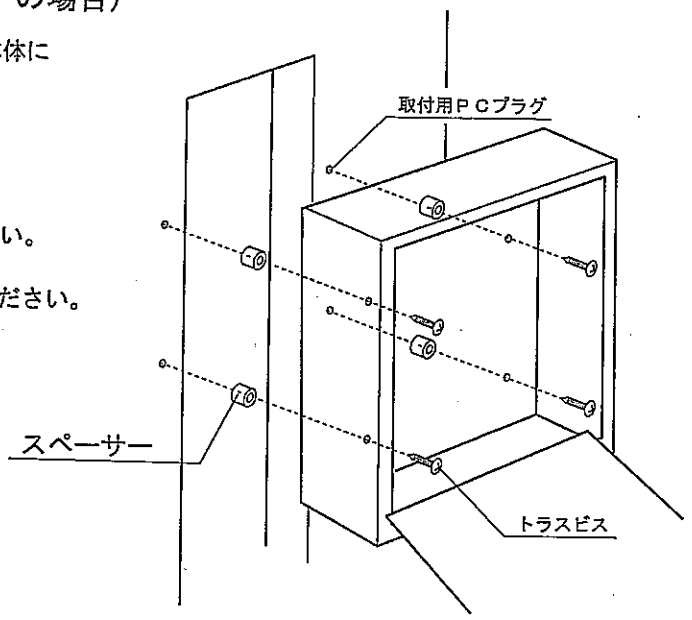

3 ネームプレート取付 （エディーの場合）

1. 門柱本体に表札を仮置きし、穴を開ける箇所に
印を付けて下さい。

2. φ６のコンクリートドリルで下穴を
４ヶ所あけて下さい。

3. 下穴にコンクリートボンドを注入し、表札を
差し込みます。

※詳しくは、表札の取付説明書をご覧ください。

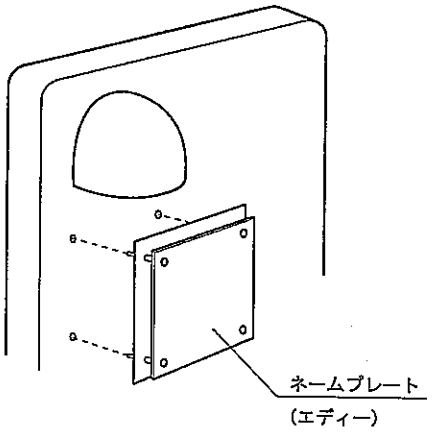

4 センタートレイ取付

1. センタートレイ本体を門柱本体に仮置きし、穴をあける箇所に
印を付けて下さい。

2. φ６のコンクリートドリルで深さ30mmの下穴をあけて下さい。

3. ＰＣプラグを下穴に打ち込んで下さい。

4. センタートレイをのせ、付属のトラスビス(3.5×25)にて２ヶ所
締付けて下さい。

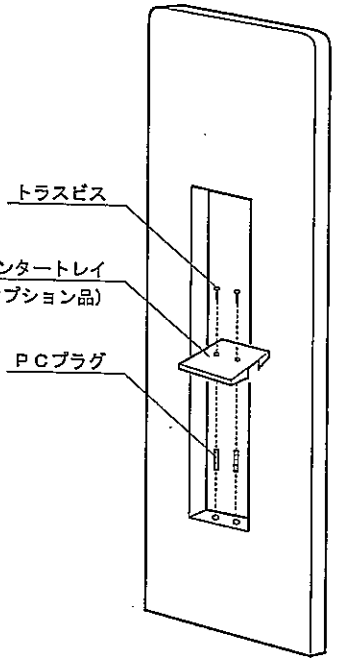

5 門柱灯の取付

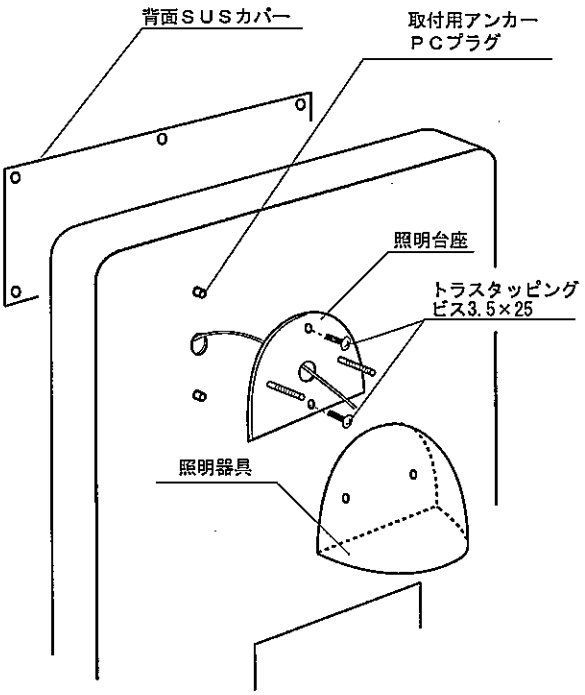

※　照明器具に同梱の取扱説明書に
従って工事を行って下さい。

1.背面ＳＵＳカバー固定しているネジ(6箇所)を
外してカバーを取り外して下さい。

2.照明を設置する位置を決定し、照明台座を利用して、
照明固定及び配線の穴位置に印をします。

3.照明固定位置にコンクリートドリルφ６mmで穴を
開け、取付用ＰＣプラグ(黄)を打ち込みます(２箇
所)。配線穴も任意のコンクリートドリルで穴開け
加工します。

4.取付用ＰＣプラグに、照明器具付属の照明台座を
付属のビスで取付て下さい。

5.照明配線を配線穴に通し、照明器具を結線し、
照明台座に固定してく下さい。

6.インターフォンと照明器具を結線した後、本体に
背面ＳＵＳカバーを取付けて下さい。

（注）門柱灯 松下電工ＬＷ８６５１１ ご使用の場合
添付の「補足説明書」を参考に取付けて下さい。

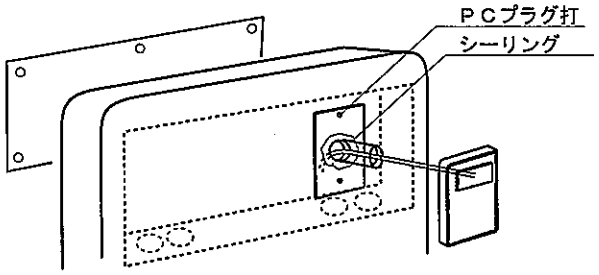

インターフォン（別途）の取付

※ インターフォンは市販の露出型を別途ご購入下さい。

1.コンクリートドリルで配線用の穴を開けてください。
2.配線穴の周りに水処理のシールをして下さい。
3.取付けビス位置に、市販の「ＰＣプラグ」打ちして、
台座を取付けて下さい。

本製品は改良の為予告なしに仕様等を変更することが
ありますのでご了承下さい。